راهنمای نصب

اورلود مغناطیسی

جهت فعالسازی گارانتی و دریافت ویدیو آموزش نصب محصول، لینک بالا را اسکن کرده و وارد سامانه خدمات پس از فروش شوید و یا سریال محصول را به شماره ۹۰۰۰۶۷۰۱ ارسال و منتظر تماس ما باشید.

شرایط گارانـتی :

این محصول دارای ۲ سال گارانتی و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله است.
ورود صدمات فیزیکی ظاهری ناشی از ضربه ، آتش سوزی ، مواد شیمیایی ، مایعات، استفاده ناصحیح و دستکاری افراد غیر مجاز در دستگاه موجب ابطال گارانتی می شود.

ارتباط با ما:
۰۲۱۲۸۴۲۲۴۷۱
۰۳۱۳۳۹۳۲۴۷۱
۰۳۱-۵۷۹۷۹

@turbocell_elevator
www.turbocell.ir

مشخصات دستگاه

مدل سنسور	PG303
طول کابل	4m
ولتاژ نامی	24v(dc)
جریان نامی	50mA
دمای کاری	-5...70C
ظرفیت سنسور	-
ابعاد	110*70*50(mm)
درجه حفاظت	IP63

اخطار: اتصال برق ۲۲۰ یا ۱۱۰ ولت موجب سوختن دستگاه می‌شود.

متعلقات دستگاه

- نمایشگر
- پایه فلزی
- آهنربا
- راهنمای نصب

نصب آسان روی کابین

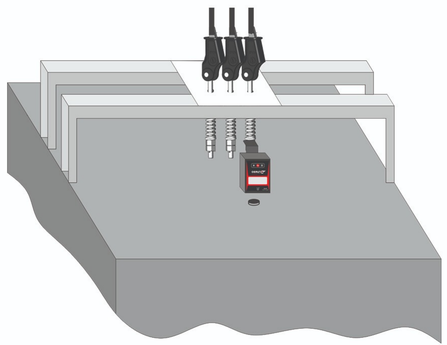

۱. پایه دستگاه را همانند تصویر، زیر سربکسل و دستگاه را روی پایه نصب کنید و آهنربا را زیر آن قرار دهید و نمایشگر را با کمک مهره‌های پروانه‌ای رو پایه متصل کنید. سیم‌های دستگاه را همانند جدول سیم‌بندی متصل کنید.

۲. به اندازه ظرفیت کامل کابین بار داخل آن قرار دهید. (برای مثال برای یک کابین ٦ نفره به اندازه ۴۵۰ کیلوگرم بار داخل کابین بگذارید.)

۳. آهنربا را زیر دستگاه روی سقف کابین قرار دهید. فاصله دستگاه تا آهنربا باید در حدود ۲ الی ۳ سانتی متر و عدد باید در محدوده ٦۰۰ الی ۹۰۰باشد. (توجه داشته باشید اعداد نمایشگر وزن نیستند و میزان شار مغناطیسی است. درصورتی که فاصله زیاد یا خیلی کم است اعداد دستگاه چشمک زن میشود.)

۴.کلید ↵ یکبار بزنید تا دستگاه شروع به شمارش کند و خودتان از کابین خارج شوید. (در صورتی دستگاه Error داد فاصله آهنربا تا دستگاه درست نیست و اعداد نمایشگر چشمک زن است فاصله را تصحیح کنید و دوباره امتحان کنید.)

۵. درصورت نصب صحیح دستگاه با اضافه شدن وزن خودتان به کابین دستگاه و تابلو فرمان آلارم اورلود میزند و با خارج شدن خودتان قطع میشود.

سیم بندی دستگاه

قهوه ای یا قرمز	۲۴+ ولت (VLL یا 51)
مشکی	GND (G22 یا 80)
سفید یا زرد	COM (پایه مشترک رله اورلود)
آبی	پایه OVL تابلو فرمان

در اکثر تابلو فرمان ها مثل آریان، آرین، داتیس و ... سیم سفید باید با سیم قهوه‌ای دوبل و به ۲۴ ولت متصل شود.

در برخی در تابلو فرمان‌ها مثل پایا سیم سفید باید با سیم مشکی دوبل و به گراند متصل شود.

تنظیم وضیعت رله

در برخی از تابلو فرمان‌های موجود در بازار مثل پار، دیاکو و ... منطق رله اورلود بصورت همیشه بسته(Normaly close] NC است. برای تغییرتنظیم حالت رله ابتدا کلید ≡ را سه ثانیه نگه دارید تا وارد منو شود سپس منو bt.Rt یا وضعیت ظاهر می‌شود. کلید ↵ را یکبار بزنید تا وارد منو شود و no ظاهر شود، کلید ◆ را یکبار بزنید تا حالت به nc تغییر کند. کلید ↵ را بزنید تا تایید شود و bt.Rt ظاهر شود و در آخر کلید ≡ را نگه دارید تا از منو خارج شود.

نصب آسان زیر کابین

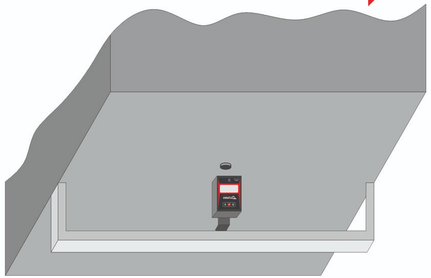

۱. پایه دستگاه همانند تصویر زیر کابین روی شاسی مرکز کابین نصب و نمایشگر را با کمک مهره‌های پروانه‌ای رو پایه متصل کنید.سیم‌های دستگاه را همانند جدول سیم‌بندی متصل کنید.

۲. کلید ≡ را ۳ ثانیه نگه دارید تا منو bt.Rt ظاهر شود کلید ◆ را بزنید تا منو d.r ظاهر شود کلید ↵ را بزنید تا وارد منو و [– –] ظاهر شود کلید◆ را بزنید تا به [– –] تغییر کند سپس کلید ↵ را بزنید تا تایید شود و d.r ظاهر شود سپس کلید ≡ را نگه دارید از منو خارج شود.

۳. به اندازه ظرفیت کامل کابین بار داخل آن قرار دهید. (برای مثال برای یک کابین ٦ نفره به اندازه ۴۵۰ کیلوگرم بار داخل کابین بگذارید.)

۴. آهنربا را بالای دستگاه زیر کف کابین قرار دهید. فاصله دستگاه تا آهنربا باید در حدود ۲ الی ۳ سانتی متر و عدد باید بین ٦۰۰ الی ۹۰۰باشد. (توجه داشته باشید این عدد وزن نیست و میزان شار مغناطیسی است و درصورتی که فاصله زیاد یا خیلی کم است اعداد دستگاه چشمک زن است.

۵. کلید ↵ یکبار بزنید تا دستگاه شروع به شمارش کند. (در صورتی دستگاه ارور داد فاصله آهنربا تا دستگاه درست نیست و اعداد نمایشگر چشمک زن است فاصله را تصحیح کنید و دوباره امتحان کنید.)

٦. درصورت نصب صحیح دستگاه با اضافه شدن وزن خودتان به کابین دستگاه و تابلو فرمان آلارم اورلود میزند و با خارج شدن خودتان قطع میشود.